

Inhaltsverzeichnis


Einstellungen für S7-1200 / S7-1500 1

Einstellungen für LOGO! 2


SPS-Einstellungen

Einstellungen für S7-1200 / S7-1500

Für den Zugriff auf die S7-1200 und S7-1500 muss bei den Datenbausteinattributen der optimierte Bausteinzugriff deaktiviert sein.

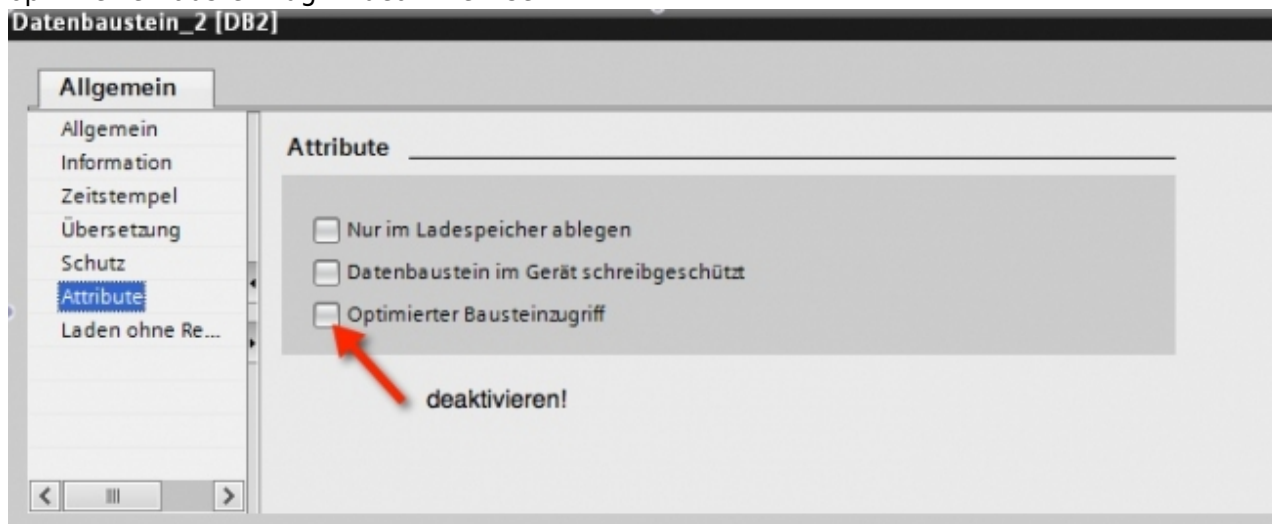


Außerdem muss bei der S7-1500 in der Kommunikationseinstellung zusätzlich der PUT / GET-Zugriff aktiviert sein. Wie das geht, sehen Sie hier (Snapshot aus TIA-Portal):

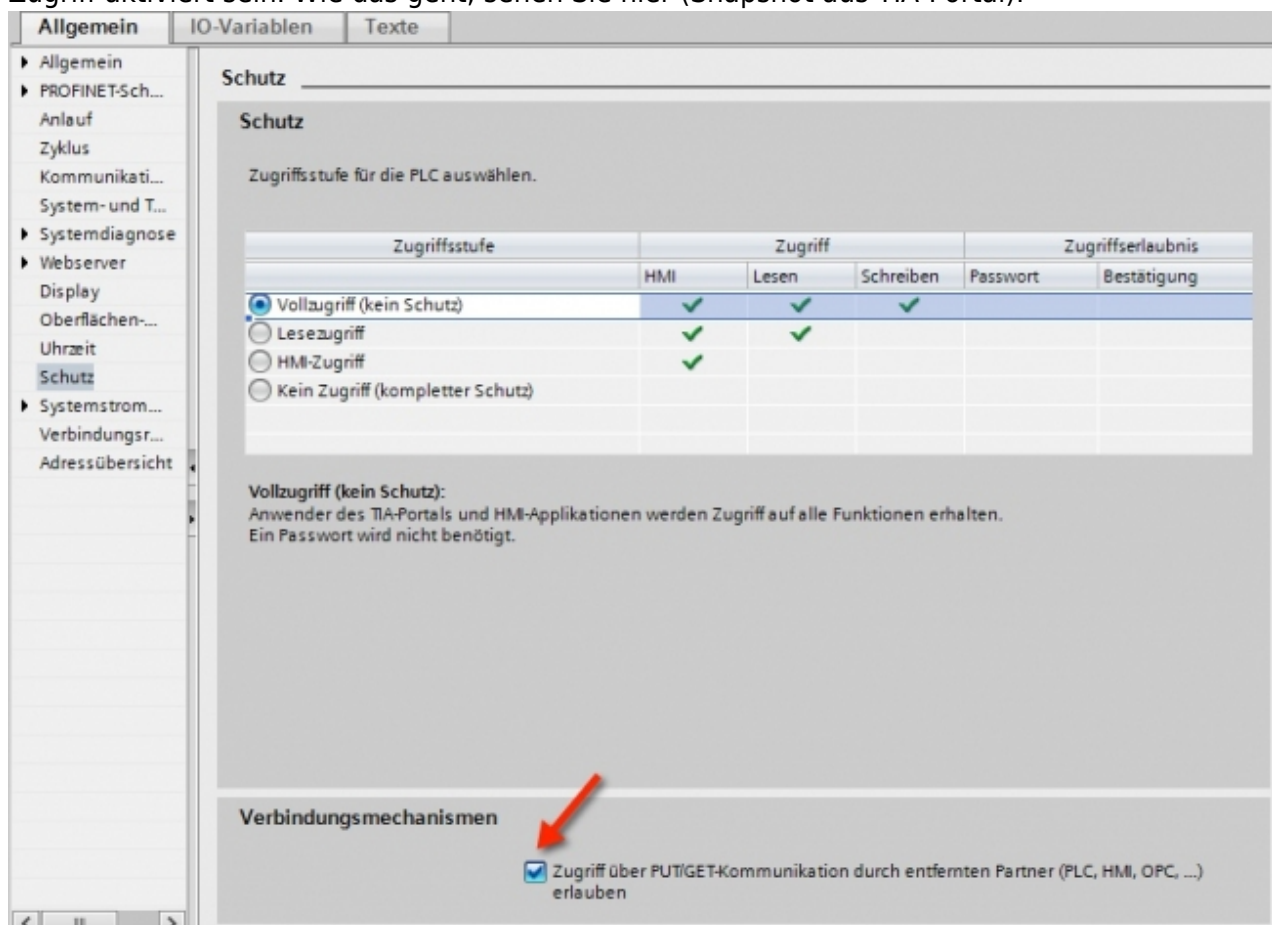


Einstellungen für LOGO!


1. Stellen Sie über die LOGO!Soft Comfort die IP-Adresse der LOGO!-SPS ein:

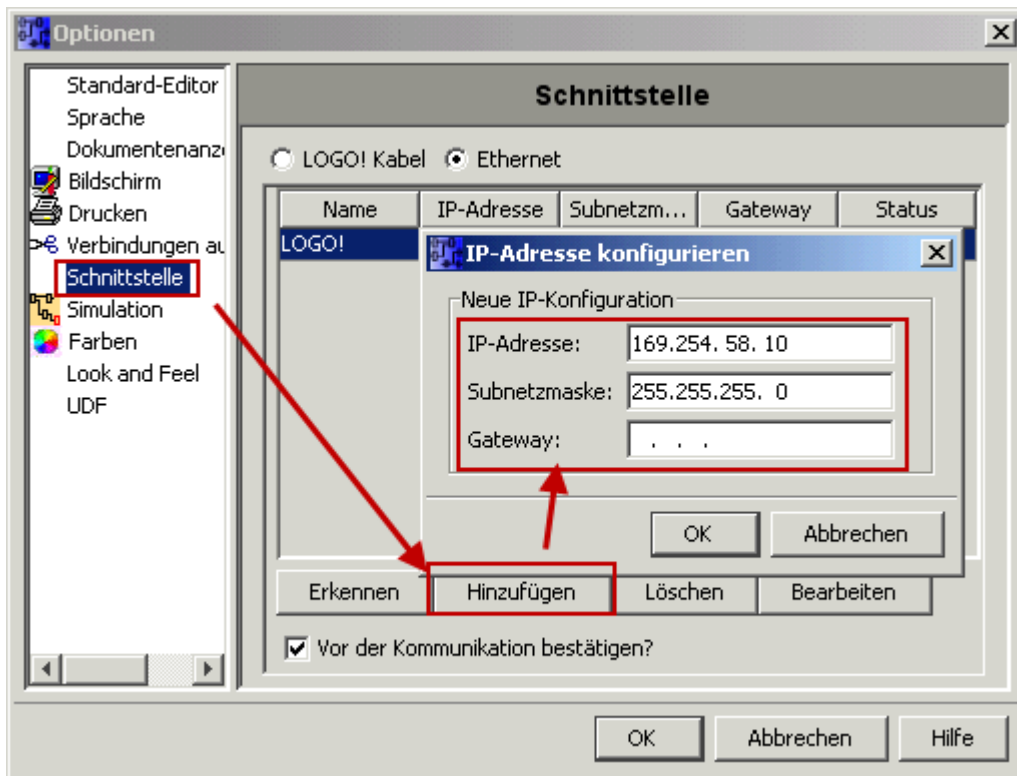

2. Konfigurieren Sie die LOGO!-SPS so, dass Verbindungen von einem HMI-Gerät angenommen werden. Gehen Sie dazu auf „Extras → Ethernetverbindungen“ und fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.

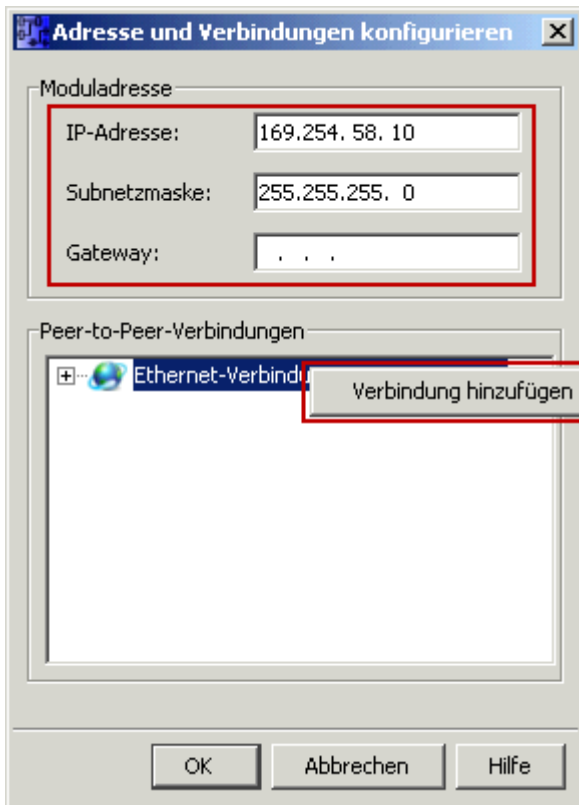

3. Machen Sie einen Doppelklick auf die neu angelegte Verbindung, um in die Eigenschaften zu gelangen.

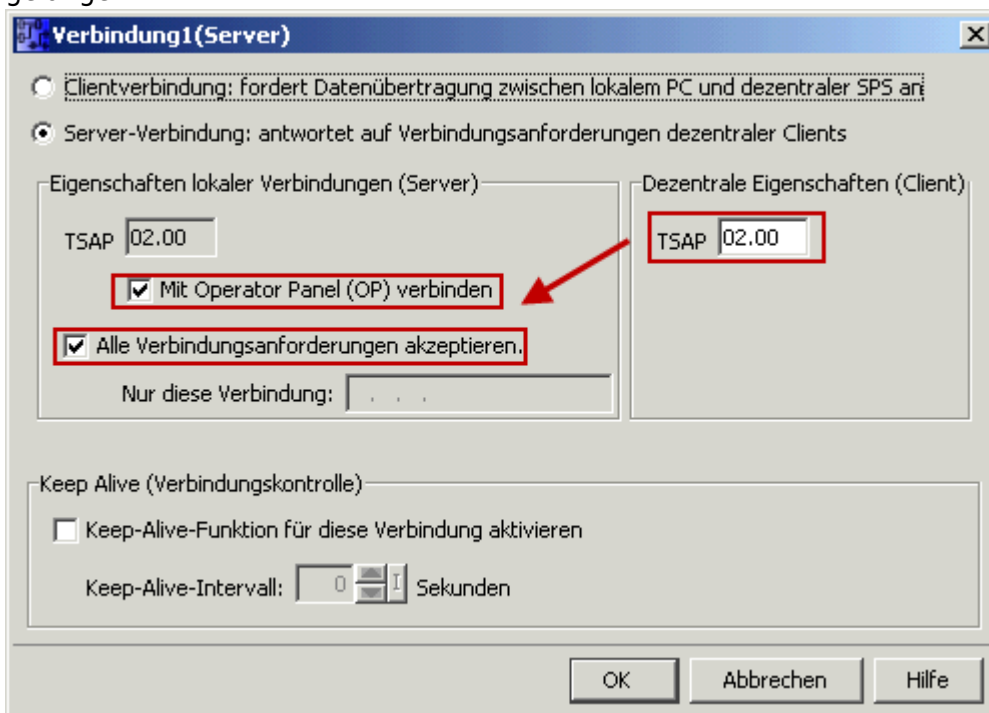

Wählen Sie: - Server-Verbindung - lokaler TSAP: 02.00 - dezentraler TSAP 02.00 - alle Verbindungen akzeptieren.

Sie können auf DB1, Eingänge, Ausgänge, Merker, Zähler und Timer mit IP-S7-LINK zugreifen. Legen Sie nun über „Extras → Parameter-VM-Zuordnung“ die Variablen fest, die in den DB1 übertragen werden sollen.

WinCC (TIA-Portal) Variablintabelle

Standard-Variablintabelle				
Name	Datentyp	Verbindung	...	Adresse
Ein-/Ausschaltverzögerung	Word	Verbindung_1	...	VW 0
<Hinzufügen>				

LOGO!Soft Comfort

The screenshot shows a ladder logic diagram with a timer block labeled B002. Below it, the 'Konfiguration des variablen Speichers' (Configuration of variable memory) dialog box is open. The dialog contains a table with the following data:

ID	Block	Parameter	Typ	Adresse
1	B002 [Ein-/Ausschaltverzögerung]	Aktualwert	Word	0
2				

Red boxes highlight the 'B002' block in the diagram and the first row of the table. Red arrows point from the 'Ein-/Ausschaltverzögerung' entry in the WinCC table above to these elements.

Bilder aus [Siemens Support Portal](https://www.siemens.com/support-portal)

From:
<https://www.codabix.com/> - **CoDaBix®**

Permanent link:
<https://www.codabix.com/de/plc-device-settings>

Last update: **2021/05/07 19:12**